

Notice de remplacement Boitier de Sécurité Anti-écrasement




ATTENTION

Si vous avez 2 portes de garage côte à côte, il est impératif de :

- Débrancher l'alimentation de l'armoire
- Enlever les piles du boîtier de sécurité anti-écrasement de la porte de garage sur laquelle vous n'intervenez pas


1. A l'aide d'un tournevis, ouvrir l'armoire.
Sur la carte principale, positionner le switch **2** sur **ON**.
 Avec les boutons Open ou Close, positionner la porte de garage à mi-hauteur.
 Repositionner le switch **2** sur **OFF** (les 4 switches doivent être sur OFF).
2. **Sur la lame finale, sur le boîtier de sécurité anti-écrasement**, faire coulisser le couvercle de protection des piles pour l'ouvrir.
3. A l'aide du tournevis, dévisser les 2 vis de fixation et enlever le boîtier de sécurité anti-écrasement défectueux.
4. Ouvrir le nouveau boîtier de sécurité anti-écrasement et fixer-le sur la lame finale à l'aide des 2 vis.
 Enlever les piles pour ôter l'isolateur de piles, puis les remettre.
5. Annuler la programmation de la carte latérale de l'armoire :

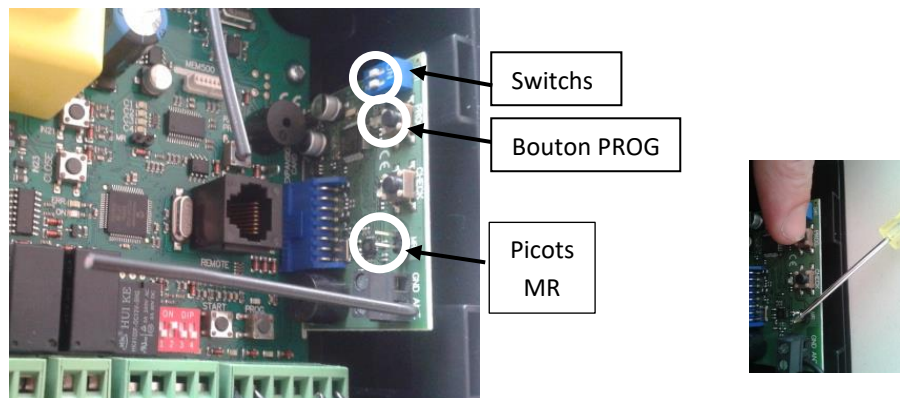

Sur la carte latérale de l'armoire :

- Vérifier que les **2 switchs** sont sur **OFF**.
- A l'aide d'une pointe de tournevis, faire un pont sur les picots **MR** et appuyer sur le **bouton PROG** : l'armoire émet **10 bips courts** puis **une série de bips rapides**, relâcher et enlever le pont.
- Appuyer à nouveau sur le **bouton PROG**, l'armoire émet **2 bips**.

6. Programmer la carte latérale de l'armoire avec le boîtier de sécurité anti-écrasement :

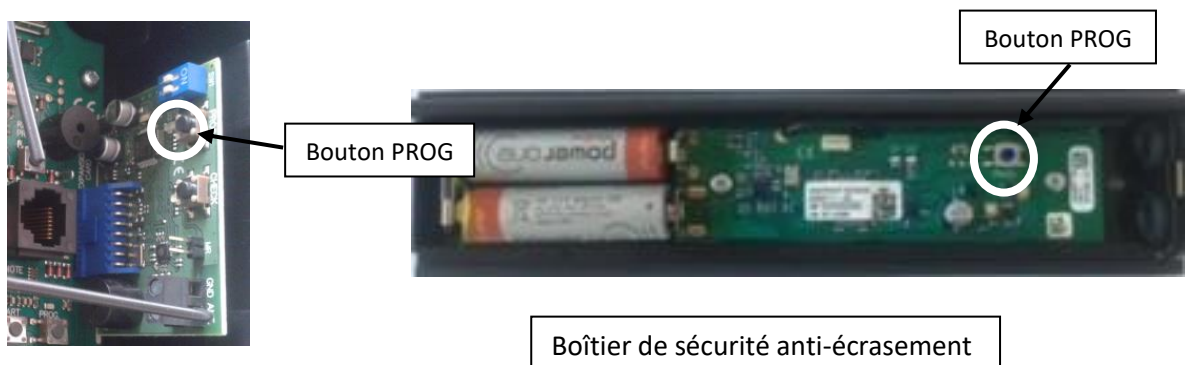

- **Sur la carte latérale de l'armoire**, appuyer sur le **bouton PROG**, l'armoire émet **1 bip**, relâcher.
- **RAPIDEMENT, sur la lame finale, sur le boîtier de sécurité anti-écrasement**, appuyer sur le **bouton PROG** : l'armoire émet **1 bip**, relâcher.
- Attendre 10 secondes **l'armoire émet 2 bips**.

7. Apprentissage de la porte de garage :

- Sur les boutons de la façade de l'armoire :

- Appuyer et maintenir le bouton **Stop** pendant **10 secondes** jusqu'à ce que la lumière **clignote** (ne pas relâcher le bouton Stop)


Nota : Si la lumière ne s'allume pas suivre étape ci-dessous « L'apprentissage n'a pas démarré »

- **Tout en maintenant** le bouton **Stop**, appuyer sur le bouton **Montée** pendant **5 secondes**
- **Relâcher** les boutons Stop et Montée (la lumière reste fixe)
- Laisser la porte de garage faire son cycle d'apprentissage jusqu'au clignotement de la lumière (environ 2 minutes).

Si l'apprentissage n'a pas démarré suivre les étapes ci-dessous :

- Dans l'armoire, sur la carte principale :

- Mettre le **switch 2** sur **ON**.
- Positionner votre porte de garage **en fin de course basse** à l'aide du bouton **CLOSE**.
- Basculer le **switch 2** sur **OFF** (les 4 switches doivent être sur OFF).
- Repérer les boutons **START** et **PROG**.

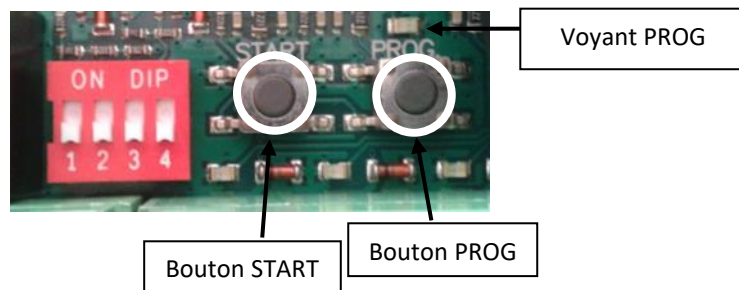

- Appuyer sur le bouton **PROG** pendant 3 secondes, relâcher, le **voyant rouge doit rester allumé**.
- Faire une impulsion sur le bouton **START** et laisser la porte de garage faire son cycle d'apprentissage.
- Attendre, le voyant **PROG s'éteint**.

8. Coder les télécommandes :

Repérer les voyants **C1-C2-C3-C4** et le bouton **RADIO PROG** dans l'armoire.

Appuyer sur le bouton **RADIO PROG** et maintenir jusqu'à ce que le voyant C1 s'allume, puis relâcher. L'armoire émet 1 bip.

Rapidement, appuyer sur le **bouton de la télécommande** à ajouter. L'armoire émet des bips.

Attendre les bips de confirmation, le voyant C1 s'éteint. Tester la télécommande.



9. Fermer l'armoire et le boîtier de sécurité anti-écrasement.

10. Tester le fonctionnement de la porte de garage.



Ne pas manœuvrer plusieurs fois à la suite votre porte de garage car le moteur risque de se mettre en sécurité thermique.



Vous rencontrez un problème ?
Consultez PROFA'DÉP :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30