




Notice de programmation et de fonctionnement de l'émetteur : MAI-EMPEPX4

Codage sur des volets roulants avec motorisation Profalux 868 Mhz:

1) Ouvrir la programmation :

Appuyer et maintenir la dernière touche de l'émetteur  celle avec la petite maison jusqu'à la fin des 3 séries de voyants rouges qui clignotent puis relâcher le bouton. Attention : il faut maintenir pendant environ 15 secondes et attendre la fin des 3 séries de clignotements rouges



Touche de programmation

⚠ Dans la minute qui suit

2) Codage sur des volets roulants avec moteur radio Profalux 868 Mhz :

Au préalable, ajuster le volet roulant à 20 cm de la fin de course haute
Avec l'émetteur du volet roulant



a) Monter le volet jusqu'en position fin de course haute



b) Descendre le volet pendant 3 secondes



c) Stopper le volet



d) Remonter le volet jusqu'en fin de course haute



Le volet fait un mouvement


Répéter les étapes pour chaque volet roulant à coder sur l'émetteur

3) Codage sur des volets roulants avec moteur filaire et platine Profalux radio :

Au préalable, ajuster le volet à mi-hauteur
Avec l'émetteur du volet roulant



a) Appuyer sur montée puis Stop

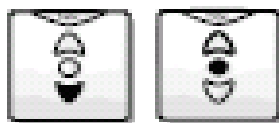

b) Appuyer sur descente puis Stop



c) Appuyer sur montée puis Stop

Répéter les étapes pour chaque volet à coder sur l'émetteur



Tester le fonctionnement de l'émetteur



Seul le 4^{ème} bouton fonctionne avec les volets roulants
Un appui bref pour la montée
Un appui soutenu (3 secondes) pour la descente

Codage sur porte de garage Profalux équipée d'une armoire grise :

Commande par un seul bouton pour Montée / Stop / Descente

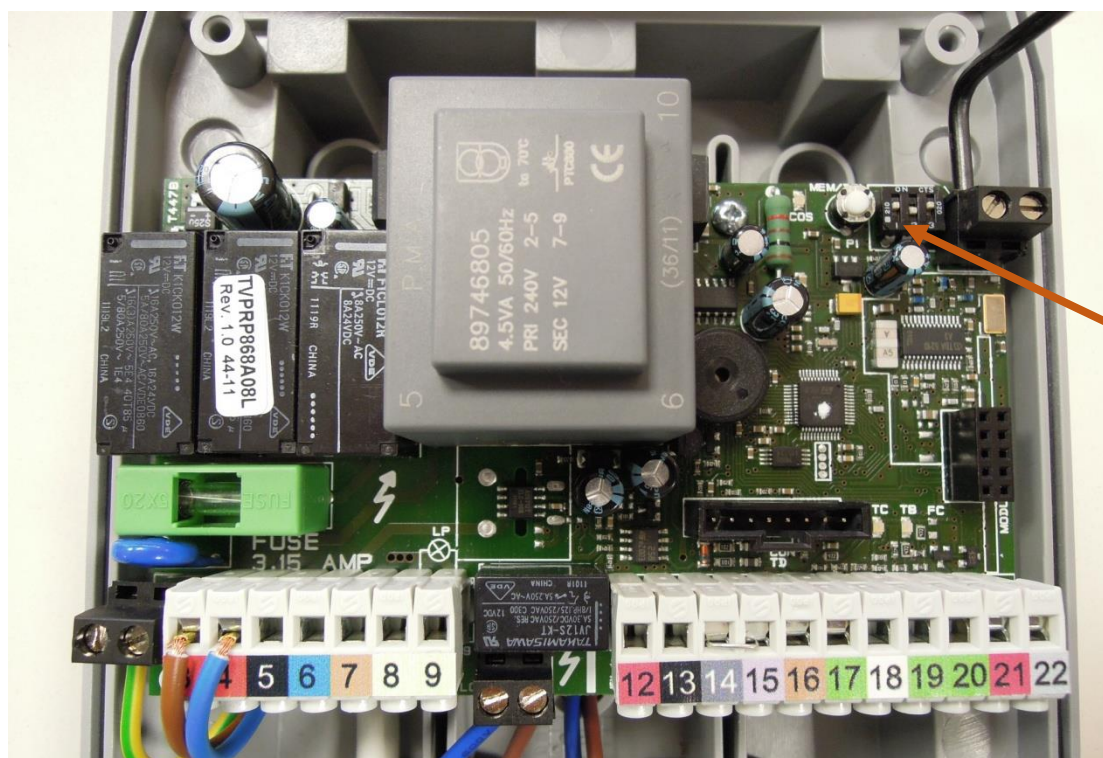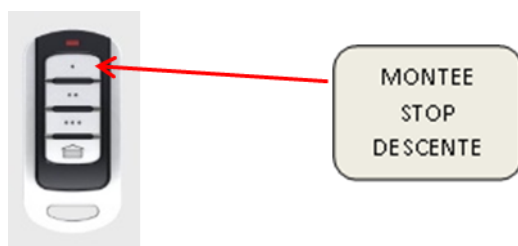

MEM / DEL



Programmation de la télécommande :

- 1/ Appuyer 1 fois sur le bouton MEM / DEL de l'armoire et maintenez le enfoncé (l'armoire émet un bip continu)
- 2/ Tout en maintenant le bouton MEM / DEL et pendant le bip continu, appuyer sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez programmer (bouton : 1, 2 ou 3)
- 3/ Vous entendez des bips rapides de confirmation.
- 4 / Relâcher les boutons de la télécommande et le MEM
- 5/ Tester

Codage sur porte de garage Profalux équipée d'une armoire noire :

Commande par un seul bouton pour Montée / Stop / Descente




MONTÉE
STOP
DESCENTE



OU




Repérer les leds
C1-C2-C3-C4

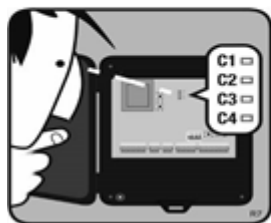


Appuyer sur le
bouton RADIO PROG
jusqu'au bip.



La led C1 est
allumée.

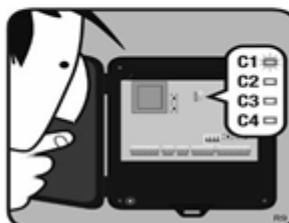

Rapidement, appuyer sur la
touche de l'émetteur à
ajouter. Un bip retenti.

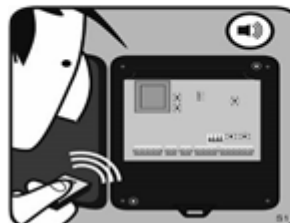

10 secondes après, vous
entendrez 2 bips de
confirmation, la led C1
s'éteint.




Codage sur un récepteur universel Profalux :

1/ Les leds R1 et R2 clignotent lentement.

Appuyer sur le bouton **Prog** dans le récepteur jusqu'au bip pour passer en mode programmation (les leds clignotent rapidement)

Leds R1
et R2

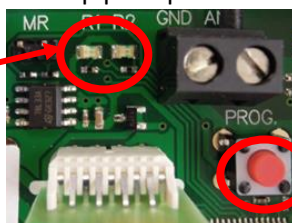

Prog



2/ Appuyer sur le bouton de la télécommande à programmer jusqu'au bip (un ou plusieurs) puis relâcher

3/ Attendre 10 secondes, le récepteur émet 2 bips pour quitter le mode programmation

Vous rencontrez un problème ?

Appelez d'abord votre **technico-commercial**

En cas de besoin appelez
SOS poseurs au 04 50 98 78 60
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30