



RECEPTEUR PORTAIL RADIO PROFALUX

NOTICE DE BRANCHEMENT ET DE REGLAGE




1. Installation du Récepteur :


- Fixer le boîtier au mur en utilisant les chevilles et vis fournies.
- Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur.

2. Branchement du Récepteur :

- Couper l'alimentation.
- Vérifier l'alimentation sur votre automatisme : soit 12V soit 24V.
Si votre automatisme a une alimentation de 24V, sur le récepteur laisser le curseur sur les 2 picots de droite.
Si votre automatisme a une alimentation de 12V, sur le récepteur vous devez déplacer le curseur sur les 2 picots de gauche.

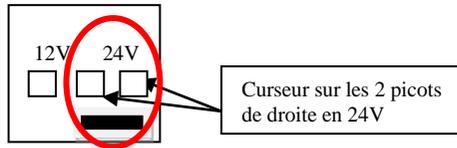

- Brancher l'alimentation 12V ou 24V en + et en - sur votre récepteur.
- Raccorder les fils de l'alimentation à votre automatisme sur le bornier + et - en 12V ou 24V.
- Brancher 2 fils au bornier relai R1 de votre récepteur en entrée contact sec sur votre automatisme.
- Remettre l'alimentation.

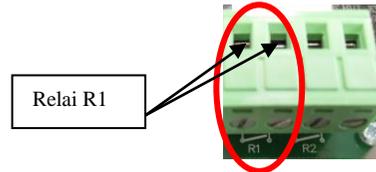

Nota : Le bornier relai R2 sert à brancher un autre automatisme ou au contact sec de l'ouverture piéton.

Vous rencontrez un problème ?
Consultez **PROFA'DÉP** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30

3. Programmation du récepteur :

a/ Appuyer sur le bouton **Prog** dans le récepteur, les Leds R1 et R2 s'allument.

Maintenir jusqu'à ce que la Led R2 s'éteigne.

Le récepteur émet un bip et la Led R1 clignote rapidement.

b/La led R1 reste allumée et le récepteur émet un 2^{ème} bip.

c/ Appuyer sur le bouton de la télécommande à programmer.

Le récepteur émet un bip.

c/ Attendre la confirmation des 2 bips pour que le récepteur quitte le mode programmation. La télécommande est programmée

Pour enregistrer une nouvelle télécommande, refaire les étapes a et d.


Nota : si vous avez branché un automatisme sur le bornier R2, choisir la Led R2 en restant appuyer sur le bouton Prog jusqu'à ce que la led R2 clignote rapidement.
Puis reprendre b/

Remarque :

Au bout de 10 secondes sans programmation, le récepteur quitte le mode programmation, le récepteur émet 2 bips.


4. Suppression de la programmation des émetteurs :

- Faire un pont (à l'aide d'un tournevis) sur les picots MR du récepteur.
- Simultanément, appuyer sur le bouton Prog pendant 3 secondes.
- Le récepteur émet 10 bips courts successifs puis d'autres bips plus rapides.

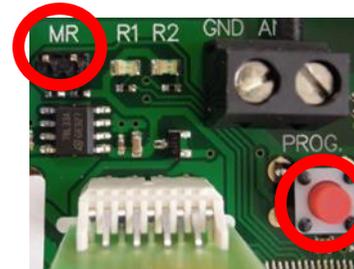

Remarque :

Au bout de 10 secondes sans programmation, le récepteur quitte le mode programmation, le récepteur émet 2 bips.

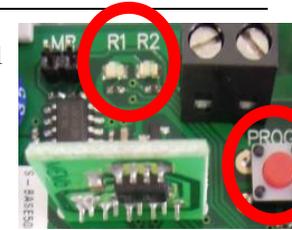

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.
AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.

- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

- Examiner soigneusement l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'embourgeoisement des câbles.

- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.

- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.

Instructions importantes de sécurité pour l'installation.
Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.
Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes.
Conservez ces instructions
Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant autorisé.

