



# NOTICE DE PROGRAMMATION

## DIGICODE RADIO POUR PORTE DE GARAGE AVEC BOITIER DE SECURITE ANTI-ECRASSEMENT

## 1/ REGLAGE DU DIGICODE RADIO :

### A- Réglage du digicode radio en mode un bouton pour Montée /Stop / Descente

a/ Repérer les voyants **C1-C2-C3-C4** et le bouton **RADIO PROG** dans l'armoire

b/ Appuyer sur le bouton **RADIO PROG** et maintenir jusqu'à ce que le voyant C1

c/ Rapidement, saisir le code usine **12345** sur le digicode, puis faire un appui plus long sur le bouton **1**. L'armoire émet un bip

d/ Attendre les 2 bips de confirmation, le voyant C1 s'éteint. Tester le digicode radio (Etape 3 a)






### B- Réglage du digicode radio en mode deux boutons pour Montée / Descente

a/ Repérer les voyants **C1-C2-C3-C4** et le bouton **RADIO PROG** dans l'armoire

b/ Appuyer sur le bouton **RADIO PROG** et maintenir jusqu'à ce que le voyant C3 s'allume, puis **relâcher**

c/ Rapidement, saisir le code usine **12345** sur le digicode, puis appuyer sur le bouton **1**. L'armoire émet un bip

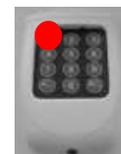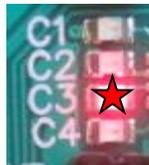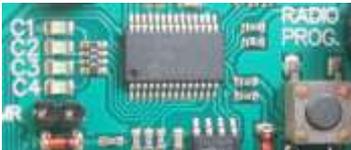

d/ Appuyer sur le bouton **RADIO PROG** et maintenir jusqu'à ce que le voyant C4 s'allume, puis **relâcher**

e/ Rapidement, saisir le code usine **12345** sur le digicode, puis appuyer sur le bouton **3**. L'armoire émet un bip

f/ Attendre les 2 bips de confirmation, le voyant C4 s'éteint. Tester le digicode radio (Etape 3 b)



**Nota :** si vous devez coder une 2<sup>ème</sup> porte de garage sur le digicode, reprendre strictement l'étape **A** et suivre **a + b + c** mais avec un appui long sur le bouton 3 (au lieu du 1) **+ d**

## 2/ Modification du code usine par un code personnel

- a/ Saisir le code usine **12345** sur le digicode
- b/ Au dos du clavier, appuyer sur le bouton M1 et maintenir jusqu'à obtenir 3 bips rapide, relâcher
- c/ Saisir le code personnel à 5 chiffres. Le digicode émet un bip long
- d/ Saisir à nouveau le code personnel pour le confirmer. Le digicode émet un bip encore plus long pour confirmer l'enregistrement du code personnel



**Attention** : Le code personnel est à retenir impérativement

Pour remplacer un code personnel suivre l'intégralité du chapitre 2 en saisissant votre ancien code personnel à la place du code usine.

## 3/ Fonctionnement du digicode radio :

### a- En mode un bouton pour Montée / Stop/ Descente

Tapez le code à 5 chiffres puis  pour ouvrir ou fermer la porte

### b- En mode deux boutons pour Montée / Descente

Tapez le code à 5 chiffres puis  pour ouvrir la porte

Tapez le code à 5 chiffres puis  pour fermer la porte



INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

AVERTISSEMENT – IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
  - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
  - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux
- Si l'installation est commandée par un inverseur :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30m conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,
  - Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 m
  - Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre

Mises en garde Utilisateurs

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir l'inverseur hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.

**Vous rencontrez un problème ?**  
Consultez **PROFA'DÉP** :  
[profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)



En cas de besoin appelez **SOS Poseurs**  
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h30

