


Livret d'entretien et notice de dépose

N°9307

02/18

Portes de garage résidentielles Déplacement Latéral

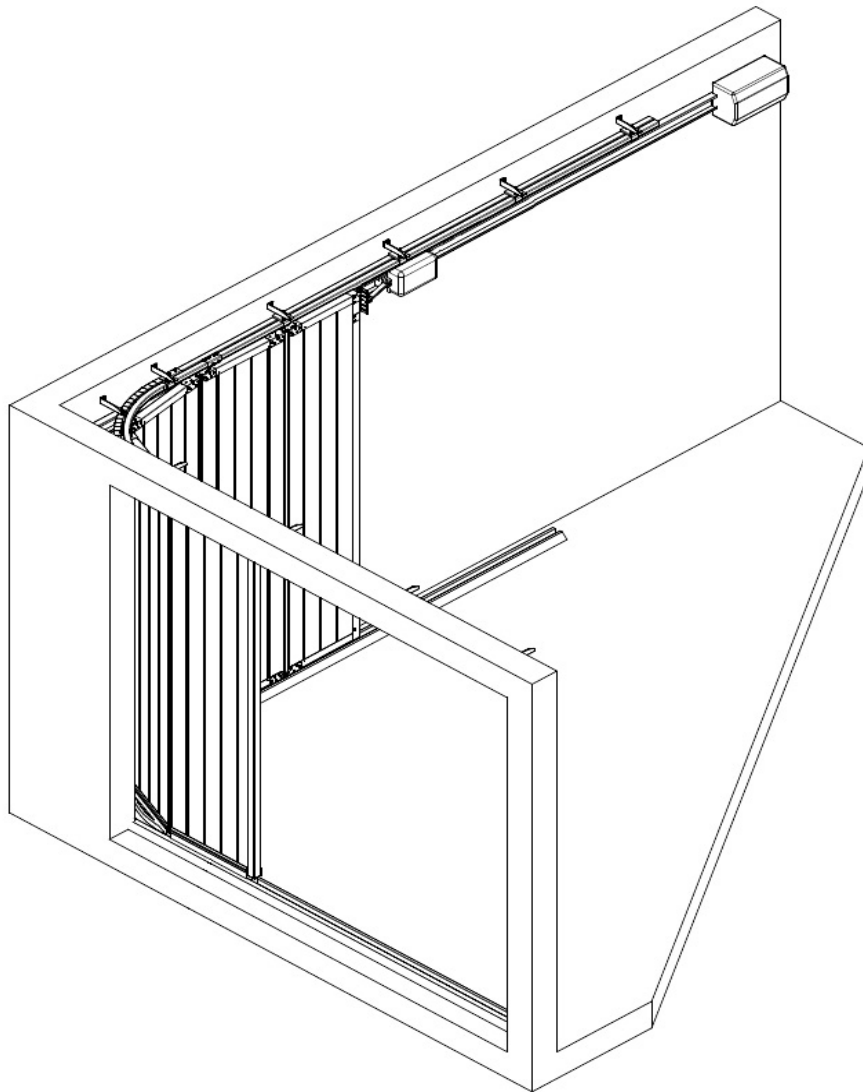

(Document réservé aux utilisateurs)

Livret d'entretien et de vérification pour la PORTE VILLA à déplacement latéral

Fréquence : - 1 intervention tous les 4000 cycles environ ou
- 1 intervention tous les 6 mois

Adresse du chantier :	
Situation et désignation de la fermeture :	

Points de contrôle à effectuer pour réaliser la maintenance (voir livret d'entretien joint)



**Nettoyez régulièrement le tablier à l'eau claire.
L'utilisation de détergent peut dégrader la couleur ou la brillance du revêtement.**

A/ TABLIER

- **Contrôler l'état des panneaux.**
- **Contrôler l'état des articulations** : charnières + vis de fixations.
- **Contrôler l'état des galets de guidage.**
- **Contrôler l'état des joints périphériques.**
- **Contrôler l'état du joint brosse.**
- **Contrôler le verrouillage** :
 - . Fixation et fonctionnement.
- **Contrôle des niveaux du tablier.**
- **Contrôle des jeux** (à vérifier sur notice d'installation) :
 - . Entre le rail haut et le mur.
 - . Entre le tablier et le rail.
 - . Entre le tablier et le seuil.

B/ RAILS

- **Contrôler les fixations du rail haut et du seuil** :
 - . Fixation des équerres sur le mur.
 - . Fixation du rail haut sous les équerres.
 - . Fixation et état des butées d'arrêt.
 - . Fixation du seuil au sol.
- **Contrôle des chemins de roulement du rail haut et du seuil** :
 - . Aucune aspérité.
 - . Jonction parfaite des profils.
 - . Nettoyer.

C/ MOTORISATION (si porte motorisée)

- **Contrôler la valeur de la tension d'arrivée.**
- **Contrôler l'état des câblages électriques et leur protection** (disjoncteur).
- **Contrôler l'accès et le fonctionnement du disjoncteur de coupure d'alimentation.**
(il doit être situé près de la porte)
- **Contrôler la fermeture du coffret ou du boîtier de commande.**
- **Débrayer le moteur et vérifier le bon fonctionnement manuel et sans contrainte de la porte.**
- **Moteur Villa TD 500, TD 650 et TD 800, vérifier :**
 - . La fixation du moteur sur le mur.
 - . La fixation du rail de guidage sur le mur.
 - . La fixation du bras moteur sur le panneau.
 - . La tension de la chaîne (voir notice d'installation).
 - . Le réglage et le fonctionnement des fins de course.
 - . Si nécessaire, refaire un apprentissage et/ou un réglage des efforts (voir notice d'installation).

Livret d'entretien destiné au propriétaire de la fermeture

Nom du fabricant :

Numéro d'identification de la fermeture :

Référence du chantier :

Nom de l'installateur :

Date de l'installation :

Type de motorisation :

Dispositifs de sécurité :

Essai final de vérification et de fonctionnement réalisé par l'installateur :
Date : Observation :

Nom : Signature :

Instructions d'utilisation : Voir manuel d'utilisation.

Consignation des interventions :

TYPE D'INTERVENTION				INTERVENANT		
Maintenance	Réparation	Pièces remplacées	Nombre de cycles	Date	Nom	Signature

ATTENTION :

Toute modification ou amélioration de cette fermeture doivent être conformes à la Norme EN 13241 + A2.
Dans ce cas un dossier modification/transformation doit être établi suivant la Norme EN 12635 : 2002 annexe C.

Notice de dépose



Plusieurs mesures de précaution doivent être prises pour assurer un démontage en toute sécurité de la porte. Pour la sécurité de tous, tenez compte des indications et avertissements suivants !

**Ces instructions sont exclusivement réservées
à des professionnels expérimentés.**

ETAPE 1 : Démontez le moteur et le rail de guidage moteur (si porte motorisée).

ETAPE 2 : Retirez les butées du rail haut.

ETAPE 3 : Enlevez les panneaux un par un, en dévissant les charnières.

ETAPE 4 : Démontez le rail haut et les équerres.

ETAPE 5 : Démontez les joints périphériques.

ETAPE 6 : Démontez le seuil.

**Pour plus de détail au sujet des instructions de montage,
veuillez vous référer aux pages de la notice d'installation de la porte.**

