

# SAV TELECOMMANDE CALYPHOME

Profalux recommande l'utilisation du câble de réglage avec Inverseur référence MAI-CREGP

## Comment changer une télécommande ?

Munissez-vous d'un trombone et d'un tournevis



Repérer le R et le F au dos de la télécommande



### ATTENTION :

Ressortir impérativement l'antenne du nouveau moteur et la clipser sur son support ou l'orienter vers l'intérieur de l'habitation

Instruction pour gamme moteur MOT-PX1xxZxx (050PX1xxZ-1)

### 1 > Faire un Reset (remise à zéro) du moteur

Nota : En fonction de la version du moteur, si le moteur a un fil de terre, il est obligatoire de le brancher à la terre de l'alimentation

a/ Couper l'alimentation.

b/ Réunir les fils **Noir et Marron.**

c/ Brancher les fils **Noir + Marron** sur la même borne et alimenter le moteur pendant 5

d/ Remettre l'alimentation pendant 5 secondes.

e/ Couper l'alimentation.

f/ Désunir les fils **Noir et Marron.**

### 1 > Suite — Faire un Reset

g/ Brancher le fil noir avec le fil bleu du moteur sur le fil Neutre de l'alimentation

### 2 > Alimenter le moteur

Mettre l'alimentation

Attendre les mouvements du volet

Si le volet ne fait pas de mouvements, se reporter à « Résoudre les problèmes »

### 3 > Coder la télécommande

Pendant les mouvements du volet, faire un appui sur le bouton **Stop**

La télécommande clignote

Attendre **impérativement la fins des voyants**

Tester le fonctionnement du volet

Si le volet ne fonctionne pas se reporter à « Résoudre les problèmes »

Si mon volet ne fonctionne pas avec ma télécommande générale ZOE ou ma télécommande supplémentaire ou ma box Calyps'Home, se reporter à **PROFA DEP**

## Résoudre les problèmes

Pour chaque problème, toujours commencer par effectuer l'**action 1**

Effectuer l'**action suivante** uniquement si le problème persiste

Problèmes	Actions
Mon volet ne fait pas de mouvements lorsque je le branche	Action 1 : Etape A Action 2 : Etape ① + Etape B + Etape ②
Mon volet ne fonctionne pas avec sa télécommande	Action 1 : Etape C Action 2 : Etape ① + Etape B + Etape ②

### GLOSSAIRE

Réseau : Nom donné à l'ensemble des volets et télécommandes d'une même installation. Il est créé en usine. Seuls les volets intégrés dans un même réseau peuvent fonctionner ensemble

Coordinateur : Fonction attribuée à un des volets d'une même installation lors de la programmation en usine. Chaque réseau nécessite la présence d'un volet coordinateur

Vous rencontrez un problème ? Consultez **PROFA'DÉP** : [profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)

En cas de besoin appelez **SOS Poseurs** au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30

### ETAPE A

Vérifier l'alimentation

- Vérifier l'alimentation du volet (boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène
- Couper l'alimentation pendant 5 secondes puis la remettre : si le volet fait des mouvements, exécuter l'Etape ③

### ETAPE B

Reseter la télécommande

A l'aide d'un trombone, appuyer **5 fois** sur R au dos de la télécommande

Le voyant clignote plusieurs fois vert pendant

### ETAPE C


Vérifier les piles

- Retirer une pile de la télécommande, couper l'alimentation, appuyer sur le bouton Stop, remettre l'alimentation puis remettre la pile : vérifier que le volet fonctionne
- Le voyant de la télécommande clignote orange ou rouge : changer les piles



# AJOUTER LA TELECOMMANDE SUPPLEMENTAIRE A UN OU PLUSIEURS EQUIPEMENTS

## Moteur CalypsHOME commande radio

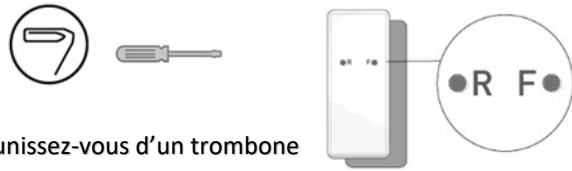

Repérer le R et le F

Munissez-vous d'un trombone



**!** Chaque volet doit fonctionner avec sa télécommande.  
Une télécommande déjà affectée à un équipement ne peut pas être rajoutée en télécommande supplémentaire sur un autre équipement.

1 > Ajouter la télécommande supplémentaire dans le réseau


2 > Vérifier que le télécommande supplémentaire est dans le réseau

3 > Ajouter la télécommande supplémentaire sur un ou plusieurs équipements

1 > Ajouter la télécommande supplémentaire dans le réseau

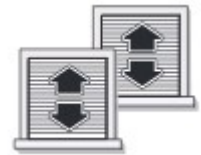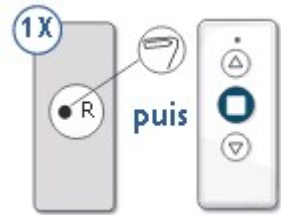

Tous les volets font un mouvement

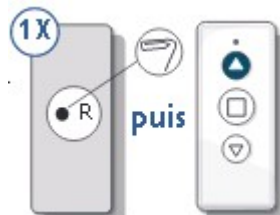


Tous les volets font un mouvement

a/ Prendre la télécommande d'un équipement de l'installation. A l'aide d'un trombone, appuyer **1 fois sur R** au dos de la télécommande, puis sur le **bouton Stop**.

b/ Prendre la **télécommande supplémentaire**. Appuyer **1 fois sur R**, puis sur le **bouton Montée**.

2 > Vérifier que le télécommande supplémentaire est dans le réseau

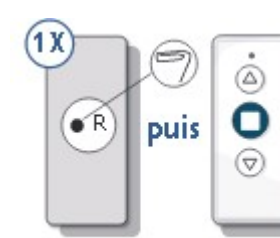



Tous les volets font un mouvement

Prendre la **télécommande supplémentaire**. Appuyer **1 fois sur R** puis sur le **bouton Stop**.

3 > Ajouter la télécommande supplémentaire sur un ou plusieurs équipements



Les étapes sont à faire rapidement

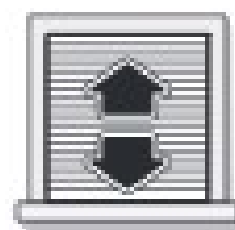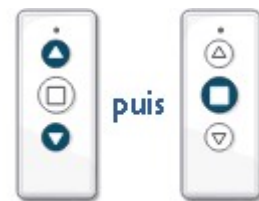


L'équipement fait plusieurs mouvements

a/ Prendre la **télécommande de l'équipement à ajouter**. Appuyer en même temps sur les boutons **Montée** et **Descente** puis sur le **bouton Stop**.



Pendant les mouvements de l'équipement

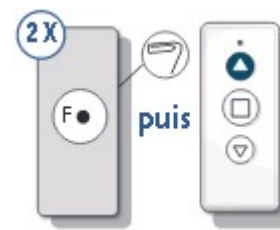

b/ Prendre la **télécommande supplémentaire**. Appuyer **2 fois sur F** puis sur le **bouton Montée**.

Vérifier que la télécommande supplémentaire pilote l'équipement, sinon répéter cette étape.

Répéter cette étape sur les équipements que vous souhaitez rajouter sur cette télécommande supplémentaire

## INSTRUCTIONS DE SECURITE

### MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.

Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.

Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes - Tenir la télécommande hors de portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer

avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.

- Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.

- Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.

- Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.

- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.

Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue PROFALUX.

- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.

- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.

- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimal de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public.

- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 m conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.

- Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.

- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.

- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

Lpa ≤ 70 dB(A)

- Température d'utilisation de la télécommande : 0°C à +50°C.



Vous rencontrez un problème ?  
Consultez PROFA'DÉP :  
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs  
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h30