


Notice de réglage Télécommande Situo 1 variation IO avec une platine IO

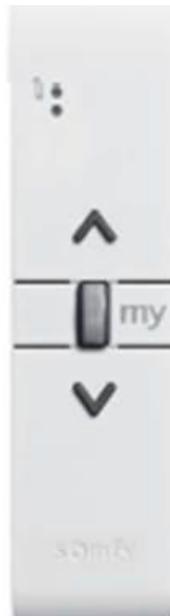

La télécommande à plusieurs modes d'utilisation
Le mode 3 permet de faire fonctionner les BSO
La télécommande est par défaut livrée en mode 3



Vérifier le mode :

Ouvrir le couvercle de protection de la pile au dos de la télécommande
A l'aide d'un trombone, appuyer puis relâcher le bouton sélecteur de mode E
Pour changer le mode :
Faire plusieurs appuis sur le bouton sélecteur E pour allumer le voyant 3

A la mise sous tension

Appuyer en même temps sur les boutons « **montée** » et « **descente** », et attendre le mouvement du BSO

Vérifier le sens de rotation avec les boutons « **montée** » et « **descente** »

Si le sens n'est pas correct appuyer sur le bouton « **my** » le BSO fait un mouvement

Descendre le BSO et le stopper à la position basse désirée

Appuyer en même temps sur les boutons « **montée** » et « **descente** » jusqu'au le BSO fait un mouvement

Faire un appui bref en même temps sur les boutons « **montée** » et « **descente** », le BSO fait un cycle complet (une montée et une descente complète) puis un mouvement

Appuyer en même temps sur les boutons « **montée** » et « **descente** » jusqu'au mouvement du BSO

Réglage de l'orientation des lames

Faire un appui bref sur le bouton « **my** », le BSO fait un mouvement

Faire plusieurs appuis sur la touche « **montée** » et stopper lorsque l'orientation des lames est au maximum (c'est-à-dire lames à l'horizontales)

Appuyer en même temps sur les boutons « **my** » et « **montée** », les lames se ferment et le BSO fait un mouvement

Appuyer sur **Prog** (à l'arrière de la télécommande), le BSO fait un mouvement

Fonctionnement :

Faire défiler 1 cran de la molette la lame du BSO fait un pas d'orientation

Faire un défilement rapide le BSO monte ou descend complètement

Changement du sens de rotation des lames

En défilant la molette vers le haut, le bso se ferme et en défilant vers le bas, le BSO monte

Appuyer sur le bouton sélecteur E au dos de la télécommande jusqu'au clignotement du voyant puis relâcher (le voyant reste fixe)

Appuyer sur le bouton « **descente** » le BSO fait un mouvement

Appuyer sur le bouton sélecteur E jusqu'au clignotement du voyant puis relâcher le voyant s'éteint = tester le sens

Fermer le couvercle de protection de la pile



Vous rencontrez un problème ?
Appelez d'abord votre **technico-commercial**

En cas de besoin appelez
SOS poseurs au 04 50 98 78 60
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30