



Si vous avez une télécommande Legrand Self-e, veuillez scanner le Qr Code suivant pour accéder à la notice de réglage correspondante:
Notice de réglage moteur zigbee 3.0 BSO - Legrand Selfe - NB111



INSTRUCTIONS DE SECURITE

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures grave. Conserver ces instructions.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- MISE EN GARDE :** La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Surveiller le Brise soleil orientable pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
- Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.

- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue PROFALUX
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimal de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.
- Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 mm.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
- Pour les fermetures qui peuvent être manoeuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manoeuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)

Comment régler le Brise soleil orientable ?

ÉTAPES :

- 1 Rechercher la télécommande
- 2 Brancher le moteur
- 3 Valider le réglage des fins de course
- 4 Vérifier que le BSO soit correctement réglé
- 5 Enregistrer une position favorite

1 Rechercher la télécommande Rechercher les références de la télécommande correspondantes au BSO. Les références se trouvent sur l'étiquette au dos de la télécommande du BSO ainsi que sur l'étiquette de la lame finale.

2 Brancher le moteur et vérifier le sens de rotation

Brancher le fil noir avec le fil bleu du moteur ensemble

Marron	= Phase : Tout sauf Bleu	Alimentation
Bleu+Noir	= Neutre : Bleu	
Vert et Jaune	= Terre : Vert, Jaune	

Branchement à réaliser dans le respect de la norme NFC15-100

Appuyer sur le bouton DESCENTE, une seule fois pour vérifier le sens de rotation. Attendre 5 s, si le BSO ne bouge pas, appuyer une seconde fois sur le bouton DESCENTE

Si le sens de rotation est inversé, voir Résoudre les problèmes

RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT NE PAS FAIRE DE RESET AUX FILS NE PAS APPUYER SUR LES BOUTONS DE LA TELECOMMANDE TANT QUE LE BSO ASSOCIÉ N'EST PAS ALIMENTÉ

L'antenne doit être clipsée sur son support
 Les fins de course sont réglées en usine. Le BSO est prêt à l'emploi. Valider le réglage des fins de course, exécuter étape 3.
 Si l'étiquette "Produit non réglé en usine" est présente sur l'emballage du produit, exécuter étape C.

3 Valider le réglage des fins de course

Si le BSO ne s'arrête pas au bon endroit, voir Résoudre les problèmes

- Appuyer sur le bouton Descente et laisser le BSO s'arrêter de lui même
- Appuyer sur le bouton Montée et laisser le BSO s'arrêter de lui-même
- Appuyer sur le bouton Descente et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

Le BSO fait un mouvement
Le BSO est réglé

4 Vérifier que le BSO soit correctement réglé

Appuyer sur le bouton Descente et laisser le BSO s'arrêter de lui même

Appuyer en même temps sur les boutons Stop et Descente

Si le BSO fait un mouvement, exécuter étape 3

Si le BSO démarre et s'arrête lames horizontales, il est correctement réglé

5 Enregistrer une position favorite

a) Positionner le BSO à la position favorite désirée

b) Appuyer une 1ère fois en même temps sur les boutons Montée et Descente

Répéter 3 fois cette manipulation **X3**

c) Le BSO fait un mouvement

d) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le BSO s'arrêter de lui-même


e) Appuyer en même temps sur les boutons Stop et Descente

La position favorite est enregistrée

Résoudre les problèmes



Munissez-vous d'un trombone
Repérer le R et le F au dos de la télécommande

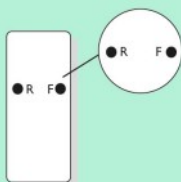

Mon BSO ne tourne pas dans le bon sens Etape **A + B + C + ETAPE 3** Valider le réglage des fins de course

Mon BSO ne s'arrête pas au bon endroit Etape **A + C + ETAPE 4** Valider le réglage des fins de course

Mon BSO ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande s'allume Etape **F**

Mon BSO ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande ne s'allume plus Etape **F**

Mon BSO descend puis remonte tout seul (il fait le yoyo) et ne se ferme pas Etape **E**

Mon BSO n'a pas la fonction orientation
Etape **D** **Le BSO a-t-il la fonction orientation ? OUI** Problème résolu
NON Etape **A + C + D**

ETAPE A

Modifier le réglage des fins de course



a) Positionner le BSO à mi-hauteur à l'aide de la télécommande




b) A l'aide d'un trombone, appuyer 5 fois sur F, au dos de la télécommande et vérifier lors de chaque appui que le voyant s'allume



Le BSO fait un mouvement



c) Appuyer sur le bouton Descente, puis appuyer sur le bouton Stop




Si le BSO ne tourne pas dans le bon sens, exécuter Etape **B**

ETAPE B

Inverser le sens de rotation



A l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur F au dos de la télécommande puis sur le bouton Stop



Le BSO fait un mouvement


Vérifier le sens de rotation

ETAPE C

Régler les fins de course



a) Appuyer sur le bouton Descente et stopper le BSO à la position basse désirée



b) A l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur F au dos de la télécommande puis sur le bouton DESCENTE



Le BSO fait un mouvement



c) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le BSO s'arrêter de lui-même




d) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

Si le BSO ne s'arrête pas au bon endroit, exécuter Etape **A**

ETAPE D

Passer en mode BSO pour avoir la fonction orientation

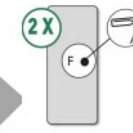

A l'aide d'un trombone, appuyer 2 fois sur F puis en même temps appuyer sur les boutons MONTEE et STOP



Le BSO fait un mouvement

ETAPE E

Diminuer la sensibilité de la détection d'obstacle



a) Appuyer sur le bouton Descente et stopper le BSO à la position basse désirée



b) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

Dès que le BSO s'arrête, commencer l'étape suivante qui devra être effectuée



c) Appuyer sur le bouton Stop, puis appuyer sur le bouton Montée

Répéter 5 fois cette manipulation

X5

Attendre 5 secondes



Le BSO fait un mouvement

ETAPE F

- Couper l'alimentation.
 - Retirer une pile de la télécommande, appuyer sur le bouton Stop puis remettre la pile.
 - Remettre l'alimentation, vérifier que le BSO fonctionne.
 - Vérifier l'alimentation du BSO (Boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène.
 - Vérifier le branchement ; exécuter étape **2** (débrancher puis rebrancher)
 - Couper l'alimentation pendant 5 secondes puis la remettre, si le BSO fait un mouvement, aller sur PROFA'DEP
- Vérifier l'absence de vis dans les coulisses.
 - Vérifier que la largeur des coulisses est identique de haut en bas.
 - Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier.
- Le voyant clignote orange ou pas de voyant : changer les piles

Stella Advanced Technology 377 Rue des Cyrprès 74300 Thyez
230 V, 50 Hz, 16 tr/min, 4 min, IP44

MOT-PX1X*Z06
MOT-PX1X*Z10
MOT-PX1X*Z20
MOT-PX1X*Z30

* Caractère générique



FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent



À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Vous rencontrez un problème ?
Consulter PROFA'DEP et les TUTOS :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30



PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur