

INSTRUCTIONS DE SECURITE

MISE EN GARDE : Instructions importantes de sécurité

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures grave. Conserver ces instructions.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes - Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces

Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé

- Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement

- Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage

- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.

- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue PROFALUX.

- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.

- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimal de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public

- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,

- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.

- Pour les fermetures qui peuvent être manoeuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manoeuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

Lpa ≤ 70 dB(A)

Comment régler le BSO ?

ETAPES :

Brise Soleil Orientable


L'antenne doit être clipsée sur son support

Les fins de course sont réglées en usine. Le BSO est prêt à l'emploi. Valider le réglage des fins de course, exécuter étape 3.

Si l'étiquette "Produit non réglé en usine" est présente sur l'emballage du produit, exécuter étape E.

- 1 Brancher le moteur
- 2 Verifier le sens de rotation
- 3 Valider les fins de course
- 4 Ajouter un 2^e émetteur ou ajouter un BSO à la commande générale

1 Brancher le moteur

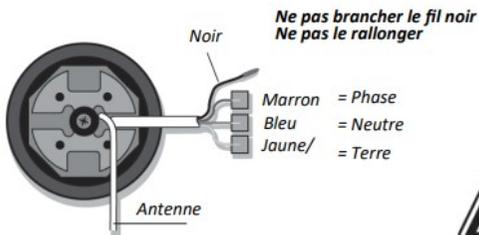



Branchement à réaliser dans le respect de la norme NF C 15-100

2 Vérifier le sens de rotation



Attention, tester le sens "montée decente" sans aller en fin de course

a) Appuyer sur le bouton descente



b) Si le BSO descend, appuyer sur le bouton stop et passer à l'étape:

3 Valider les fins de course

b) Si le BSO monte au lieu de descendre, appuyer sur le bouton stop et voir résoudre les problèmes au dos

3 Valider les fins de course



a) Appuyer sur le bouton descente et laisser le BSO s'arrêter de lui-même



b) Appuyer sur le bouton montée et laisser le BSO s'arrêter de lui-même



c) Appuyer sur le bouton descente et laisser le BSO s'arrêter de lui-même




Après 1 ou plusieurs aller retour le BSO fait un mouvement sur la butée basse

Le BSO est réglé

4 Ajouter un 2^e émetteur ou ajouter un BSO à la commande générale

Au préalable, descendre le BSO et laisser 4 lames apparentes

> Avec le 2eme émetteur ou avec l'émetteur destiné à la commande générale:



a) Appuyer sur le bouton Stop et maintenir l'appui. A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Maintenir le bouton Stop pendant 5 secondes



b) Relâcher le bouton Stop Puis repositionner le commutateur sur N.

> Avec l'émetteur déjà affecté au BSO:



Dans la minute qui suit



a) Appuyer sur le bouton montée et laisser le BSO s'arrêter de lui-même



b) Descendre le BSO et laisser 4 lames apparentes



c) Appuyer sur le bouton Stop




d) Appuyer sur le bouton montée et laisser le BSO s'arrêter de lui-même



e) Le BSO fait un mouvement.

Vérifier que le nouvel émetteur commande le BSO



Le BSO est réglé sur le 2^e émetteur ou sur l'émetteur de commande générale

Résoudre les problèmes



Effectuer l'Action 1.
Effectuer l'Action suivante uniquement si le problème persiste

Problèmes	Actions
Le BSO monte au lieu de descendre :	Action 1 = Etape A + ETAPE : 2 Vérifier le sens de rotation (Voir au dos)
Les réglages de fins de course ne vous conviennent pas	Action 1 = Etape B + E Action 2 = Etape C + E
Le BSO ne réagit pas :	Action 1 = Etape G a) Action 2 = Etape D + E

Problèmes	Actions
Un émetteur ou une commande générale contrôle le mauvais BSO :	Action 1 = Etape F
Vous n'arrivez pas à affecter un émetteur supplémentaire:	Action 1 = Etape C + E + ETAPE : 4 4 Ajouter un 2 ^e émetteur ou ajouter un BSO à la commande générale (Voir au dos)

Caractéristiques du moteur
230 V, 50 Hz, 16 tr/min, 4 min, IP44
MAE-P2B*06R 90 W, 6 N.m
MAE-P2B*10R 120 W, 10 N.m
MAE-P2B*20R 160 W, 20 N.m
MAE-P2B*30R 240 W, 30 N.m
* Caractère générique
Stella Advanced Technology
377 Rue des Cyprès 74300 Thyez

ETAPE A :

Inverser le sens de rotation

a) A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P
b) Appuyer simultanément sur les boutons Montée et Descente pendant 5 secondes
c) Le BSO fait un mouvement
d) Puis repositionner le commutateur sur N

ETAPE B :

Modifier le réglage des fins de course

a) A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P
b) Appuyer simultanément sur les boutons Stop et Descente pendant 5 secondes
c) Le BSO fait un mouvement
d) Puis repositionner le commutateur sur N

ETAPE C :

Supprimer les fins de course et la programmation avec la télécommande

a) Appuyer sur le bouton Stop et maintenir l'appui. A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Puis relâcher le bouton Stop.
b) Appuyer simultanément sur les boutons Stop et Descente pendant 5 secondes
c) Le BSO fait un mouvement
d) Puis repositionner le commutateur sur N

Vérifier le non fonctionnement du BSO, Si le BSO fonctionne recommencer l'étape C

Dans la minute qui suit
e) Appuyer sur le bouton Stop pendant 5 secondes.
f) Le BSO fait un mouvement.

ETAPE D :

Faire un Reset (remise à zéro)

Ne pas brancher le fil noir

a) Moteur branché et alimenté
b) Réunir les fils Noir et Marron
c) Brancher les fils Noir et Marron sur le fil de phase
d) Désunir les fils Noir et Marron
e) Brancher le fil Marron Ne pas brancher le fil noir
f) Appuyer sur le bouton Stop pendant 5 secondes. Le BSO fait un mouvement.

Dans la minute qui suit

ETAPE E :

Régler les fins de course

a) Appuyer sur le bouton descente et stopper le BSO à la position désirée
b) A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P
c) Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton descente
d) Le BSO fait un mouvement. Relâcher le bouton descente
e) Puis repositionner le commutateur sur N
f) Appuyer sur le bouton montée et laisser le BSO s'arrêter de lui-même
g) Appuyer sur le bouton descente et laisser le BSO s'arrêter de lui-même
h) Appuyer sur le bouton montée et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

Après 1 ou plusieurs aller retour le BSO fait un mouvement sur la butée basse
Le BSO est réglé

ETAPE F :

Supprimer un émetteur ou supprimer un volet de la commande générale

Au préalable, descendre le BSO et le stopper à environ 5 cm de sa butée basse

avec l'émetteur de commande générale:
a) Appuyer sur le bouton Stop et maintenir l'appui. A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Maintenir le bouton Stop pendant 5 secondes
b) Relâcher le bouton Stop. Puis repositionner le commutateur sur N.

Avec l'émetteur déjà affecté au BSO:
a) Appuyer sur le bouton descente et laisser le BSO s'arrêter de lui-même
b) Monter le BSO pendant 3 secondes
c) Appuyer sur le bouton Stop
d) Appuyer sur le bouton descente et laisser le BSO s'arrêter de lui-même
e) Le BSO fait un mouvement.

Dans la minute qui suit

Vérifier que l'émetteur supprimé ne commande plus le BSO
Le BSO est supprimé de la commande générale

ETAPE G :

- a) Vérifier l'alimentation du BSO (Boîte de dérivation ; disjoncteur) ; 230 V ; pas de groupe électrogène
> Vérifier le branchement (débrancher puis rebrancher) ; Voir étape 1 au dos.
> Si le BSO ne réagit toujours pas, suivre l'étape **D** + **E** ci-dessus
> Vérifier que la LED de la télécommande s'allume (changer la pile si nécessaire, pile lithium CR2032 - 3V).
- b) Vérifier l'absence de vis dans les coulisses
Vérifier que la largeur de coulisse soit identique de haut en bas
Vérifier que les coulisses soient dans le même alignement que le tablier



Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30