


Notice de branchement

Jeu de cellules réflex

1/ Brancher le jeu de cellules réflex :

- Débrancher et supprimer le pont aux bornes 14 et 15
- Brancher les fils de la cellule comme indiqué :


Fil	Bornier
Marron	n°10
Bleu	n°11
Noir	n°14
Blanc	n°15
Gris	inutilisé

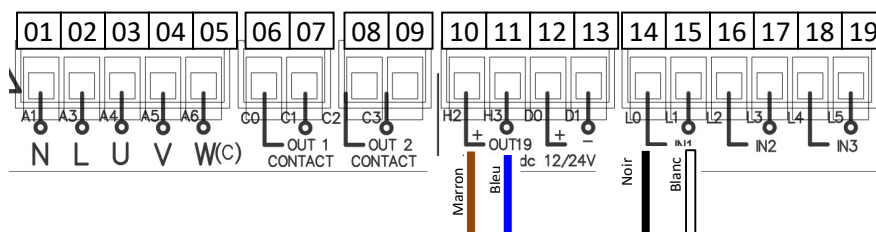

2/ Fixer le jeu de cellules réflex :


Fixer le miroir et la cellule comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Aligner la cellule en face du miroir pour avoir les voyants vert et orange allumés.

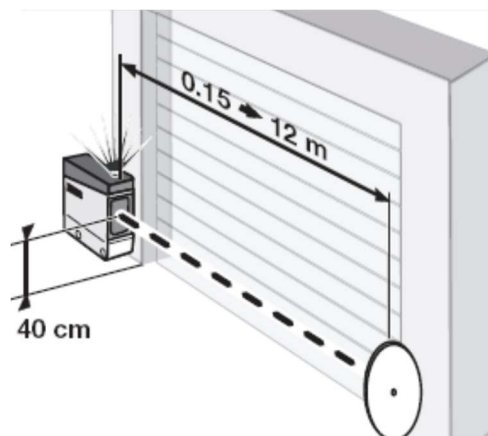

Nota : Si le voyant orange sur la cellule ne s'allume pas tourner la vis « Dist » dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le voyant orange s'allume.

Si les 2 voyants sont allumés et que la porte ne fonctionne pas, tourner complètement la vis « Out » dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le voyant orange s'allume.

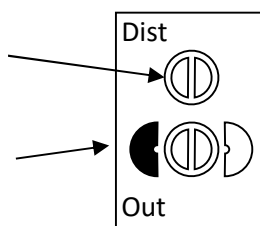

Vous rencontrez un problème ?

Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** : profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30.