

# NOTICE DE POSE PRESTO TIRAGE DIRECT


## A poser dans coffre menuisé bois ou dans coffre tunnel




**Avant d'effectuer le montage, vérifier que le repère qui figure sur l'étiquette à droite du n° de commande figure aussi sur l'axe, les coulisses, le tablier et le sachet de pièces détachées à l'identique.**

### 1- Montage des joues sur les coulisses :

Glisser la patte de liaison de la joue dans la coulisse en prenant soin de présenter la coulisse joints biseautés vers le haut.

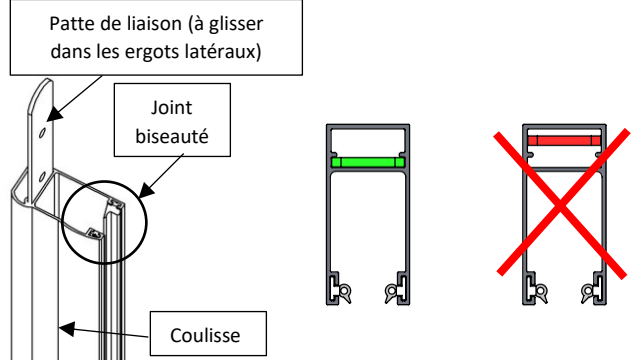


NB : en coulisses C63, vérifier le sens d'enroulement du tablier pour positionner les coulisses dans le bon sens. Si enroulement extérieur, positionner la coulisse avec le retour à l'extérieur. Si enroulement intérieur, positionner la coulisse avec le retour à l'intérieur.



### 2- Fixation joue / coulisse :

Solidariser la joue avec la coulisse par un coup de pointeau au niveau haut du perçage de liaison (≈ à 80 mm du haut de la coulisse).

Nota : si besoin caler les coulisses

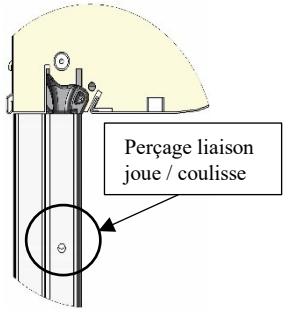


### 3- Pose de l'axe :


Nota : si vous avez un axe de 80, pensez à fixer les jambes de force

#### a/ Sur la joue coté palier jaune :

- Dévisser la vis.
- Prendre l'axe coté tandem, à l'aide d'une pince, redresser la goupille fendue et la tirer pour l'enlever.
- Oter la rondelle.

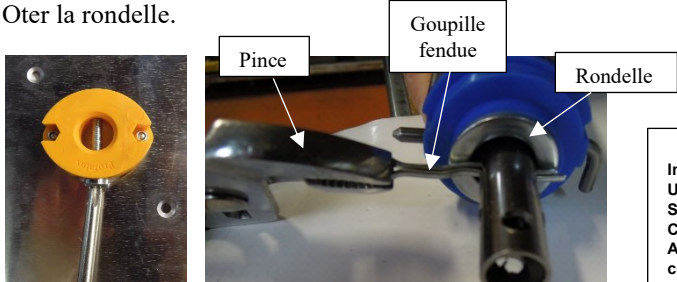

- Insérer le tandem dans le palier jaune.
- Remettre la vis pour le maintenir.

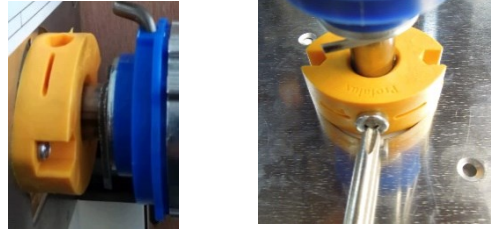

#### b/ Sur la joue coté palier bleu :

Clipper l'embout jaune dans le palier bleu.


### 4- Assembler les lames au tablier :

- Sur la lame finale, enlever les embouts.
- Insérer dans le tablier les 2 lames : celle avec la serrure et celle avec les poignées.
- Remettre les embouts pour les maintenir.




### 5- Pose du tablier :

- Lors de la mise en place du tablier afin de ne pas risquer de le rayer, protéger l'axe, particulièrement aux extrémités, à l'aide de morceaux de moquette ou de carton (par exemple). Se reporter à la notice de pose DVA NP002.
- Fixer les poignées et basculer les arrêts escamotables.

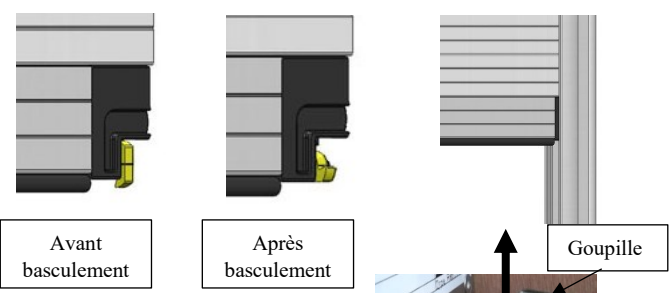

### 6- Enlever la goupille :

Une fois la pose terminée, coté palier jaune, à l'aide d'une pince, enlever la goupille.

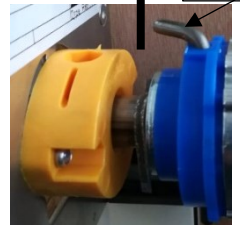

#### LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

**Instructions importantes de sécurité pour l'installation.**  
 Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures. Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes.  
**Conservez ces instructions**  
 Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attiré.  
 Mises en garde Utilisateurs - INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.
- Par temps de gel : ne pas manœuvrer les volets roulants - désactiver la programmation des heures d'ouvertures et de fermetures par horloge



#### Vous rencontrez un problème ?

Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** : [profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)

En cas de besoin, appeler SOS Poseurs au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi

