

NOTICE DE POSE VPC 2.0


(Volet Roulant Traditionnel pour Coffralux)

Avant d'effectuer le montage, vérifier que le repère qui figure sur l'étiquette à droite du n° de commande figure à l'identique sur l'axe, les coulisses, le tablier et le sachet de pièces détachées.

Nota : Avec un Coffralux Profalux : positionner les platines support d'axe sur les vis de fixation pré-montées
Avec un Coffralux d'une autre marque, les platines support d'axe devront être centrées dans le Coffralux et fixées à l'aide de vis adéquates (vis non fournies).

1. Montage de l'axe :


Préconisation : Sortir le tandem télescopique et pulvériser un lubrifiant siliconé. Faire plusieurs allers-retours afin de bien répartir le lubrifiant siliconé.



a/ Fixer le support moteur (photo1) sur la tête moteur (photo 2) en s'assurant que le câble moteur passe entre le support et la tête du moteur.

b/ Moteur Somfy : insérer la goupille dans l'empreinte.

Moteur Somfy : positionner le clip autour de l'empreinte.

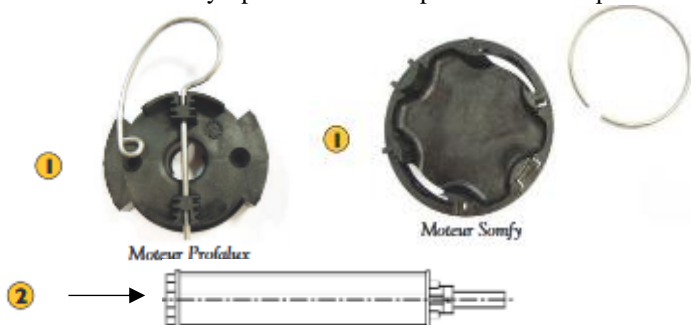

c/ Insérer le tandem télescopique dans le manchon et le verrouiller avec la goupille (photo3).



d/ Présenter l'axe dans le coffralux :

- Côté moteur, déverrouiller la joue du coffralux en tirant sur la languette blanche. Positionner la tête moteur et lâcher la languette pour verrouiller (fig.1).

- Côté tandem télescopique, déverrouiller la joue du coffralux en tirant sur la languette blanche. Insérer le manchon et lâcher la languette pour verrouiller l'axe (fig.2)




2. Branchement du moteur :

Voir notice du moteur.

3. Fixation des coulisses :

Fixer les coulisses en fonction du cas de pose : enroulement intérieur ou extérieur.

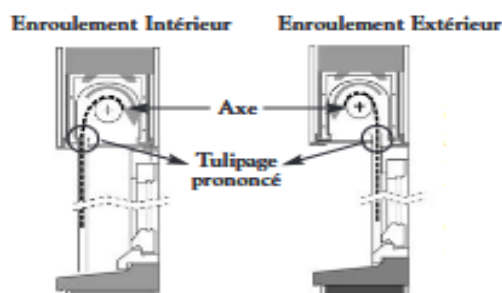


Nota : si besoin caler les coulisses

4. Montage et fixation du tablier :

Lors de la mise en place du tablier, afin de ne pas risquer de le rayer, protéger l'axe et le tandem à l'aide de morceaux de moquettes ou de carton.

Se reporter à la notice des DVA NP002.

Après la pose des DVA, sur la lame finale, basculer les arrêts escamotables afin de les positionner à l'horizontal.

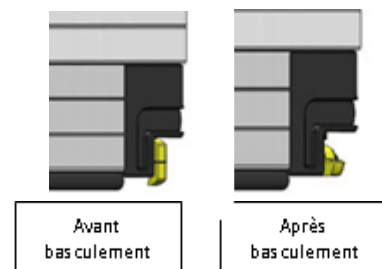

5. Réglage des fins de courses :

Régler les fins de course du moteur : se reporter à la notice du moteur.

LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Instructions importantes de sécurité pour l'installation.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes.

Conservez ces instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant agréé.

Mises en garde Utilisateurs - INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT

POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.
- Par temps de gel : ne pas manœuvrer les volets roulants—désactiver la programmation des heures d'ouvertures et de fermetures par horloge



Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler **SOS Poseurs**
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30