

NOTICE DE POSE PRESTO Extra court


(traditionnel à pose rapide)

Avant d'effectuer le montage, vérifier que le repère qui figure sur l'étiquette à droite du n° de commande figure aussi sur l'axe, les coulisses, le tablier et le sachet pièces détachées à l'identique.

1. Montage des joues sur les coulisses :

Glisser la patte de liaison de la joue dans la coulisse en prenant soin de présenter la coulisse joints biseautés vers

PATTE DE LIAISON (à glisser dans les ergots latéraux)

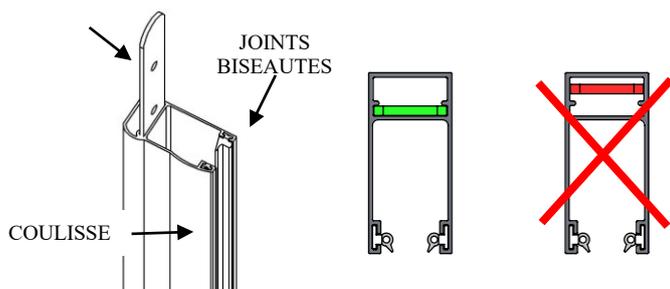


NB : vérifier le sens d'enroulement du tablier pour positionner les coulisses dans le bon sens



Si enroulement extérieur, positionner la coulisse avec le retour à l'extérieur

Si enroulement intérieur, positionner la coulisse avec le retour à l'intérieur

2. Fixation joue / coulisse.

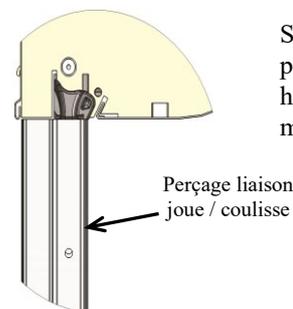

Solidariser la joue avec la coulisse par un coup de pointeau au niveau haut du perçage de liaison (\approx à 80 mm du haut de la coulisse.)


Nota : si besoin caler les coulisses

3.1 Manœuvre électrique sans secours :



- Suivant le type de moteur, insérer la tête de moteur dans son support (verrouillage par clip) ou dans la joue (verrouillage par goupille).
- Côté opposé moteur, insérer l'axe dans le support rouge (aucune fixation n'est à prévoir)

3.2 Manœuvre électrique avec secours :

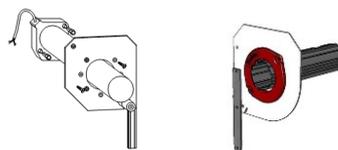

4. Pose du tablier :

Lors de la mise en place du tablier afin de ne pas risquer de le rayer, protégez l'axe, particulièrement aux extrémités, à l'aide de morceaux de moquette ou de carton (par exemple). Reporter vous à la notice NP002 DVA

Après la pose des DVA, basculer l'arrêt escamotable



Avant basculement



Après basculement



LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Instructions importantes de sécurité pour l'installation.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes.

Conservez ces instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attitré.

Mises en garde Utilisateurs - INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL

EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.
- Par temps de gel : ne pas manœuvrer les volets roulants - désactiver la programmation des heures d'ouvertures et de fermetures par horloge



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



Vous rencontrez un problème ?

Consulter PROFA'DEP et les

TUTOS :

profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30